

X-PRO

SURF



ANVÄNDARMANUAL



KÄYTTÖOHJE

V.2003

Grattis!

Du har precis införskaffat en X-Pro Surf el-kick och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss.

Vi på Motorsweden hoppas du ska blir riktigt nöjd med din nya moped.

Läs noggrant igenom denna användarmanual innan du börjar använda din el-kick.

Användarmanualen visar hur du använder och underhåller ditt fordon för att fungera bra och hålla länge.

Genom att ta hand om och vårdar din el-kick regelbundet kommer den bli roligare och säkrare att köra med.

För att få maximal livslängd på din el-kick så var noggrann med att följa rekommendationerna i denna användarmanual.

Lycka till med din nya X-Pro Surf!

Motorsweden



- ANVÄNDARMANUAL



- INNEHÅLLSFÖRTEKNING

ANVÄNDARMANUAL	3
Översikt	3
Med i paketet	3
Viktig information	3
MONTERING	4
ANVÄNDNING	4
Fälla upp och ihop	4
Köra	5
Bromsa	5
Ladda	5
SERVICE & UNDERHÅLL	5
Rengöring	5
Förvaring	6
Batterivård	6
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	6
TEKNIKISK SPECifikATION	7
IMPORTÖR	16



- ÖVERSIKT



- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Styre | 7. Bakbroms |
| 2. Styrfäste, nedre | 8. Gaspedal / fotplatta |
| 3. Framhjul | 9. Ladduttag |
| 4. Styröverfall | |
| 5. Styrfäste, övre | |
| 6. Hopfällningsslås | |



- VIKTIG INFORMATION

Manuallen beskriver den version av fordonet som finns tillgänglig vid skrivandet. Mindre förändringar i fordonsdesign och funktion kan inträffa när produktutvecklingen fortsätter. Illustrationer i den här manuallen kanske inte motsvarar ditt fordon, utan kan avbilda en annan version.

Det är på ert ansvar att samtliga som framför fordonet har läst och förstått vad som står i denna manual. Detta för att försäkra ett tryggt ansvarsfullt körande av fordonet.

Varken tillverkaren eller distributören tar ansvar för skador som uppkommer genom oaktsamhet eller underlättelse att följa säkerhetsföreskrifterna och innehållet i användarmanaullen.

Alla rättigheter till ändringar bibehålls.



OBS! Läs noga igenom manuallen förrän ni tar fordonet i bruk. Bristande kunskap om fordonet samt brist på sunt förnuft kan leda till allvarliga skador på fordon och förare.



- MONTERING


1. Plocka ut fordonet samt tillhörande delar ur lådan.
2. Montera framhjulet. Lägg kicken på sidan för in framhjulet i framgaffeln och skruva fast samt spänna åt fästskrarna.



3. Montera styret. Fäll upp kicken. Öppna styröverfallet, placera styrstången centrerat och spänn tillbaka styröverfallet.




4. Säkerställ dig om att både det övre (1) och nedre (2) styrfästet är väl åtspändt.

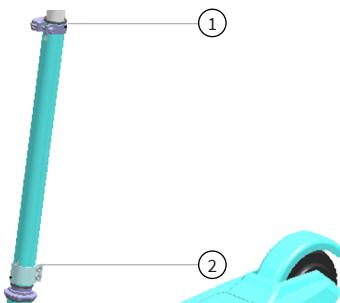


- ANVÄNDNING

Fälla upp kicken.

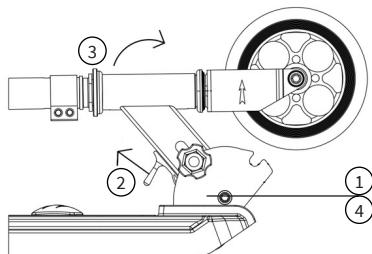


1. Öppna låsskruven på båda sidorna
2. Dra upp låsmekanismen
3. Fäll ut kicken
4. Spänna åt låsskruven

Fälla ihop kicken

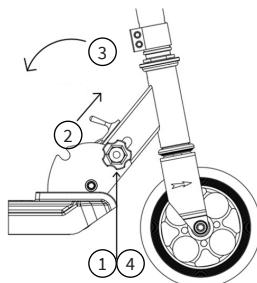

1. Öppna låsskruven på båda sidorna
2. Drag upp låsmekanismen
3. Fäll ihop kicken
4. Spän låsskruven

Justera höjd på styret.

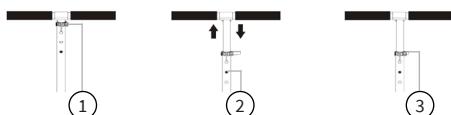

1. Öppna övre styrstagslåset
2. Tryck in låsknappen och för styrstaget uppåt eller neråt
3. Spän åt styrstagslåset.

Köra


X-Pro Surf har inga reglage eller knappar utöver pedalen på fotplattan. Ni slår på strömmen genom att röra på kicken och den stängs av automatiskt när kicken inte används på ca. 10 sekunder.

Gör så här:

1. Knuffa kicken framåt eller bakåt tills ni hör ett "pip". Strömmen är nu påslagen.
2. Sätt ena foten på pedalen och sparka iväg med den andra. När ni hör ett kortare "pip" aktiveras motorn.



3. Lyft upp andra foten på fotplattan och låt motorn föra er framåt.
4. För att vända bör du luta kroppen en aning åt det hålet du skall svänga.

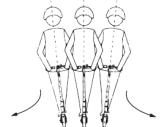

5. Kicken stängs av med ett "pip" när den stått stilla i ca. 10 sekunder.
6. Flera konstanta pip indikerar att batteriet är tomt och bör laddas.

Bromsa


1. För att sakta in, placera den bakre foten på bakstänkskärmen och tryck neråt.
2. För att stanna, placera foten från pedalen på bakstänkskärmen och bromsa in.




OBS! Säkerställ er om att användningsområdet är säkert, och att ert barn besitter de kunskaper som krävs för att framföra fordonet.



OBS! Det finns risk för olycka medan ni lärt er köra och hantera fordonet. Bär alltid hjälm. Vi rekommenderar även handleds- armbågs- och knäskydd

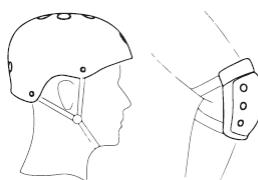

Laddkontakten (1) på er el-kick är placerad i framändan av fotplattan invid hopfällningslåset.

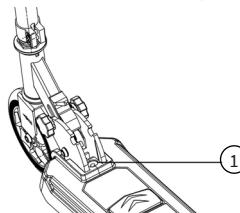

1. Säkerställ er om att laddkontakten är torr och fri från smuts.
2. Koppla laddaren till fordonet och sedan till en vanlig 230V väggkontakt.
3. Indikatorlampen på laddaren lyser röd när fordonet laddas.
4. När indikatorlampen lyser grön är batteriet laddat. Koppla loss laddaren först ur vägguttaget och sedan fordonet.
5. Stäng skyddspluggen till laddkontakten.



OBS! Ladda kicken i 3 timmar före första användningen!



- SERVICE & UNDERHÅLL

Din el-kick är inte en evighetsmaskin som inte skulle behöva vård, omsorg och underhåll. Sköt väl om din el-kick så håller den längre och är säkrare att framföra.

Kontrollera skoterens grundskick varje gång innan du kör. Använd inte scooter ifall det saknas delar, delar är lösa eller trasiga.

Ifall scooteren har problem eller batterikapaciteten är obefintlig, utred och åtgärda problemet före fortsatt användning.

Rengöring

Smuts på scooteren kan du torka av dem med en mjuk trasa doppad i rent vatten.

För svårborrtagna fläckar och smuts, applicera lite tandkräm och borsta sedan uppreatade gånger. Torka av men en fuktig trasa.

Sandpapper och annat slipmaterial kan användas vid repor på plastdelar.



OBS! Använd inte alkohol, bensin, fotogen eller erosiva kemiska lösningsmedel för rengöring. El-kicken kan ta skada både ut- och invändigt av dessa.



OBS! Rengör aldrig din el-kick med högtrycksvätt.

Förvaring

Förvara scooteren inomhus under svala och torra förhållanden (15-25 C) och undvik att förvara den utomhus även under korta periorer. Exponering för solljus, överhettning eller överkyllning, regn och utomhusmiljö för övrigt kan leda till skador på utseendet, förändring av däck och minska livslängden på batteriet.



OBS! Batteriet bör underhållsladdas minst en gång varannan månad under längre förvaring.



- BATTERIVÅRD

- Använd inte batterier från andra modeller eller märken.
- Rör inte batterikontakter. Öppna inte batterifacket i onöдан. Låt inte metall komma i kontakt med batteriet eller kontakter för att undvika kortslutning. Detta kan leda till skador på batteri och scooter.
- Använd alltid originalladdare. Annars kan skador eller brandrisk uppstå.
- Disponera ett använt batteri enligt lokala lagar och förordningar. Släng det aldrig i soporna utan för det till ett återvinningscenter.
- Ladda batteriet fullt alltid efter användning, för att maximera batteriets livslängd.
- Låt inte batteriet befina sig i temperaturer över 50C eller lägre än -20C (t.ex. placera inte scooteren i en bil exponerad i sommarsolen.).
- Ladda batteriet innan det urladdas hellt och efter varje användning så att batteriets livslängd kan bli maximierad.
- Batteriet fungerar som bäst vid rumstemperatur, medan prestandan försämras vid lägre temperaturer. Vid minusgrader kan batteriets kapacitet försämras med upp till hälften.
- Underhållsladda batteriet minst en gång varannan månad även om scooteren inte används.
- Låt endast sakkunnig verkstad eller person komma i kontakt med, och byta ut batteri.



- SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- El-kicken är designad för rekreation snarare än för transport. Men ifall scooter används på offentliga områden, bör du följa alla lokala lagar och förordningar som gäller transportfordon, inklusive ansvar för säkerhetsrisker.
- Du är alltid ansvarig för säkerheten gällande dig själv samt människor och egendom i din omgivning. Håll alltid rätt hastighet i förhållande till din omgivning och kom ihåg att bromssträckan ökar exponentiellt med hastigheten.
- Respektera fotgångarnas rättigheter när du kör. Undvik att skrämma andra, särskilt barn. Sakta ner och förvara fotgångaren före omkörning. Åk till vänster när du passerar fotgångare. (i länder med högertrafik). Kör till höger och sakta ner när du och fotgångare reser mot varandra.
- Låna inte ut scooteren till andra som inte känner till dess funktioner eller har körvana av den. Instruera övriga i användandet och öva på avhyst område.

Trimmat fordon

I den händelse att fordonet trimmats eller förändrats bortfaller all rätt till reklamation/garantianspråk.

Garanti

Ett fordon ämnat för aktivlek och tävling har en begränsad funktionsgaranti. Våra fullständiga garantivillkor hittar du på: www.motorsweden.se

Reklamation

Om köparen vill påtala ett ursprungsfel skall detta ske i enlighet med vårt reklamationshanteringsförarande, se www.motorsweden.se. En reklamation skall alltid anmälas inom skälig tid efter det att felet upptäckts.

Följdfel eller övriga skador som uppstår för att man inte åtgärdat ett fel inom rimlig tid kommer inte att ersättas.



- TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	X-Pro Surf
Dimensioner (körskick) LxBxH.....	740x370x720-830mm
Dimensioner (ihopfällld) LxBxH	720x370x225mm
Markfrigång	ca. 50mm
Viktca. 5kg
Max last50kg
Tophastighet.....	10km/h
Räckvidd (optimala förhållanden[1]).	.6-8 km
Användningstemperatur.....	.0-40C
Förvaringstemperatur12-25C
Batteri21.6V, 2.0Ah Lithium
Max laddström25.2V, 0.7A
MotorIntegrerad borstlös DC motor i bakhjulet
Effekt100W
Laddare.....	.100-240V, 1A
Laddtid2-3h



Kör aldrig i regn



Anpassa hastighet efter vägunderlag. För hög hastighet kan skada scooteren samt ökar risken för personskador.



Undvik acceleration i nedförsbacke



Tryck inte ned gasreglaget ifall du går bredvid scooteren.



Var aktsam för hinder och andra faror under körning. Kör förutseende.



Häng inte vikter såsom ryggsäck eller dyligt på styret.



Försök dig inte på akrobatik såsom att köra på ena foten.



Sväng försiktigt. Sakta in före svängarna och vrid inte för mycket på styret.



Kör inte i vattenpölar djupare än 2cm.



Kör inte i trapper eller försök dig på tricks som att hoppa.



Scotern är avsedd för en person Skjutsa inte siga vuxna eller barn på den.



Ställ dig aldrig, och lägg aldrig vikt på baksänskärmen.



Framför aldrig scooteren på bilväg.



Använd sunt förnuft!

X-PRO

SURF



ANVÄNDARMANUAL



KÄYTTÖOHJE

V.2003

ONNEKSI OLKOON!

Olet juuri hankkinut X-Pro Surf sähköpotkulaudan ja kiitämme teitä osoittamastanne luottamuksesta.

Me Motorfinlandilla toivomme ja uskomme että tulet oleman tyytyväinen uuteen ajoneuvoosi.

Luo tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin otat ajoneuvosi käyttöön. Ohje kertoo miten käytät, huollat ja hoidat ajonevoa jotta se toimisi mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pitkään.

Hoitamalla ja huoltamalla potkutinta oikein ja säännöllisesti, sen ajaminen on mukavampaa ja turvallisempaa.

Toivotamme sinulle onnea uudelle X-Pro Surfillesi!

Motorfinland



- KÄYTTÖOHJE



- SISÄLTÖ

KÄYTTÖOHJE	11
Yleiskatsaus	11
Tärkeää tietoa	11
Paketin sisältö	11
ASENNUS	12
KÄYTTÖ	12
Avaus ja kokoontaitto	12
Ajaminen	13
Jarrutus	13
Lataaminen	13
HUOLTO JA YLLÄPITO	13
Puhdistus	13
Säilytys	14
Akkutieto	14
TURVALLISUUSOHJEET	14
TEKNISET TIEDOT	15
MAAHANTUOJA	16



- YLEISKATSaus



1. Ohjaustanko
 2. Ohjauskiinnike, ala
 3. Etupyörä
 4. Tankokiinnike
 5. Ohjauskiinnike, ylä
 6. Taittolukitua
 7. Takajarru / lokasuova
 8. Kaasupolin/jalkalevy
 9. Laturipistoke



- TÄRKEÄÄ TIETOA

HUOM! Käyttöohjeessa on kuvattu ajoneuvon kirjoitushetkellä saatavilla olevaa versiota. Pieniä muutoksia ajoneuvon suunnittelussa ja toiminnassa voi tapahtua tuotekehityksen jatkuessa. Ohjeen kuvat ja piirrokset eivät välttämättä vastaa sinun ajoneuvoasi, vaan saattavat kuvata eri versiota.

Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja neuvoja auttamaan sinua ja lapsiasi ajoneuvon käytössä ja käsitelyssä. Lue huolellisesti käyttöohje kokonaisuudessaan yhdessä lapsesi kanssa ennen ensimmäistä koekäyttöä. Ohjekirja sisältää myös tärkeitä tietoja siitä, kuinka ajoneuva voidaan hoitaa parhaiten käytön jälkeen.

Sinun vastuullasi on lukea käyttöohje ja varmistaa, että kaikki ajoneuva kuljettavat henkilöt ymmärtävät ohjeet ja turvallisuusohjeet. Tämä varmistaaakseen heidän turvalisuuksensa ja vastuunsa.




HUOM! Lue käyttöohje huolellisesti ennen ajoneuvon käyttöä. Tietotaitojen ja terveen järjen puute voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ajoneuvolle ja kuljettajille.



- PAKETIN SISÄLTÖ

Paketissa tulee olla seuraava sisältö. Mahdolliset puutteet on ilmoittettava jälleenmyyjälle viypymättä.

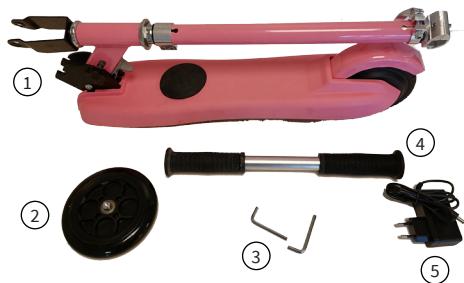

1. Sähköpotkulauta X-Pro Surf
2. Etupyörä
3. 2 x kuusikoloavain M5
4. Ohjaustanko
5. Laturi



- ASENNUS


1. Avaa laatikko ja pura sekä tarkista sisältö.
2. Asenna etupyörä. Pyörän sisällä on holkki joten helppottaa jos laitat potkulaudan kyljelleen. Aseta pyörä etuhaarukkaan ja kiristä ruuvit.



3. Asenna ohjaustanko. Taita potkulauta auki ja avaa kiinnike. Aseta ohjaustanko keskelle ja laita kiinnike takaisin. Kiristä niin että tanko on tukevasti paikallaan.




4. Varmista että sekä ylempi (1) että alempi (2) ohajuspylvään kiinnikkeet ovat kiristettyt kunnolla.

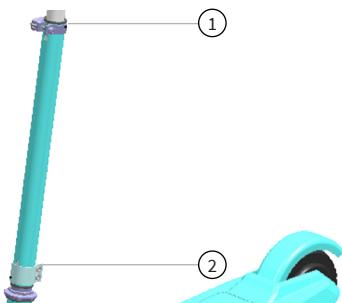


- KÄYTTÖ

Potkulaudan avaus.

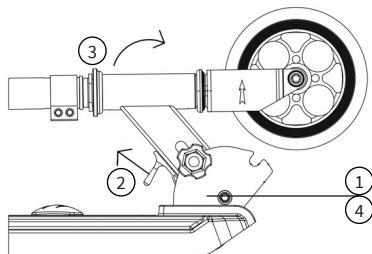


1. Avaa lukitusruuvi kummallakin puolelta.
2. Avaa lukitus vetämällä vivusta
3. Käännä potkulauta auki.
4. Kiristä lukitusruuvi

Potkulaudan taittaminen kasaan

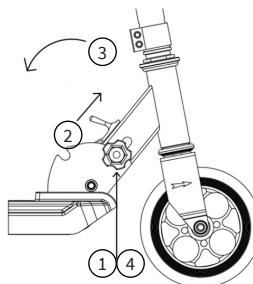

1. Avaa lukitusmutteri
2. Avaa lukitus vivusta vetämällä
3. Taita potkulauta kokoon
4. Kiristä lukitusmutteri

Säädä ohjaustangon korkeutta.

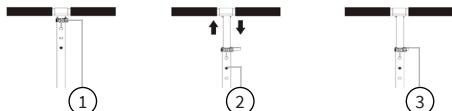

1. Avaa ohajuspylvään ylempi kiinnike.
2. Paina lukitusnappi sisään ja liikuta ohajuspylvästä ylös tai alas haluttuun asentoon.
3. Kiristä ohajuspylvään lukitus.

Ajaminen


X-Pro Surf sähköpotkulaudassa ei ole muita säätimiä tai painikkeita kuin jalkalevyn poljin. Kytkeyt virran päälle liikuttamalla potkulautaa ja se sammuu automaattisesti, kun potkutinta ei käytetä noin. 10 sekuntiin.

Tee näin:

1. Työnnä potkulautaa eteenpäin tai taaksepäin, kunnes kuulet "piippauksen". Virta on nyt päällä.
2. Aseta toinen jalka polkimien päälle ja potkaise vauhtia toisella. Kun kuulet lyhyen äänimerkin, moottori aktivoituu.



3. Nosta toinen jalka jalkalevylle ja anna moottorin viedä eteenpäin.
4. Kääänöksissä sinun tulee himan nojata suuntaan johon käänyt.

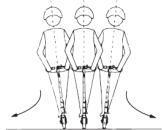

5. Potku sammuu "piippauksella", kun se on seisont paikallaan noin. 10 sekuntia.
6. Jatkuvat äänimerkit kertovat että akku on tyhjä ja on aika asettaa potkutin laturiin.

Jarrutus


1. Hidastaa asettamalla takajalca takalokasuojaalle ja painamalla sitä alas.
2. Pysäyttääkseeni, aseta polkimella oleva jalca takaloka suojaalle ja jarruta.



HUOM! Varmista, että käyttöalue on turvallinen ja että lapsellasi on ajoneuvon ajamiseen tarvitavat tiedot ja taidot.




HUOM! On aina olemassa onnettomuusriski. Eteenkin kun opettelet ajamaan potkulaudallasi. Käytä aina kypärää ajessaasi. Suosittelemme myös kyynerpää, ranne sekä polvisuojien käyttöä

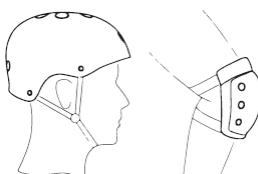

- LATAA

Latauspistoke (1) on sijoitettu jalkalevyn eteen taittolukon kohdalle.

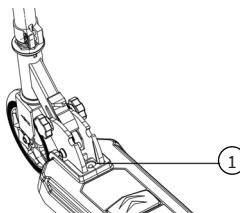

1. Varmista, että latauspistoke on kuiva ja puhas.
2. Kytke laturi ajoneuveoon ja sitten tavalliseen 230 V: n pistorasiaan.
3. Laturin merkkivalo palaa punaisena, kun ajoneuvo latautuu.
4. Kun merkkivalo on vihreä, akku on latautunut. Irrota laturi ensin pistorasiasta ja sitten ajoneuvosta.
5. Sulje latauspistoriasian suojaistoke.



HUOM! Lataa potkulautaa 3 tuntia ennen ensimäistä käyttökertaa

- HUOLTO & YLLÄPITO

Potkutin ei ole huoltovapaa ikiluukkuja, vaikka haluamme sen olevan. Huolla, hoida ja pidä potkulauta puhtaana, niin se kestää kauemmin ja on mukavampi sekä turvallisempi ajaa.

Tarkista potkulaudan kunto joka kerta ennen ajoa. Älä käytä laitetta, jos osia puuttuu, jotkut osat ovat löysät tai rikkoutuneet.

Jos potkulaudassa on ongelmia tai akun kapasiteetti on olematon, tutki ja korjaa ongelma ennen ajan jatkamista.

Puhdistus

Voit pyyhkiä potkulautaan kertynyttä likaa puhtaalla veen kastetulla pehmällä kankaalla.

Levitä hammastahnaa hankalempien tahrojen ja lian päälle ja harjaa sitten toistuvasti. Pyhi kostealla liinalla. Älä kuitenkaan käytä samaa hammasharjaa enää hampaiden harjaukseen.

Muoviosien naarmuihin voidaan harkitusti käyttää vesihiomaperia ja muita hioma-aineita.



HUOM! Älä käytä puhdistukseen alkoholia, bensiiniä, petroolia tai eroosiohemiallisia liuottimia. Ne voivat vahingoittaa silmäteräsi sekä ulkoiesti että sisäisesti.



HUOM! Älä koskaan puhdista potkulautaa painepesurilla!

Säilytys

Säilytä skootteri sisätiloissa viileissä ja kuivissa olosuhteissa (15-25C) ja vältä varastomasta sitä ulkona edes lyhyitä aikoja. Auringonvalolle altistuminen, ylikuumeneminen, liian kylmä ilma, sade ja ympäristö voivat muuten vahingoittaa potkulaudan ulkonäköä, vaarioittaa sen renkaita ja sähköosia sekä lyhentää akun käyttöikää.

HUOM! Potkulautaa tulee pidempiaikaisen säilytyksen aikana ladata vähintään kerran joka toinen kuukausi!



- TURVALLISUUSTIETÖÄ

• Sähköpotkulauta on suunniteltu ennenmin virkistyksen kuin todellisiin kuljetustarpeisiin. Jos potkulautaa kuitenkin käytetään julkisissa tiloissa, sinun on noudattava kaikkia kulkuneuvioihin sovellettavia paikallisia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien vastuu turvallisuusriskeistä.

- Olet aina vastuussa itseäsi sekä lähistöllä olevien ihmisten ja omaisuuden turvallisuudesta. Pidä aina oikea nopeus suhteessa ympäristöön ja muista, että jarrutusmatka kasvaa eksponentiaalisesti nopeuden kanssa.
- Kunniointia jalankulkijoiden oikeuksia ajaessasi. Vältä muiden, etenkin lasten, pelottelua. Hidasta ja ilmoita aikeistasi ennen ohittamista. Ohita vasemmalla puolelta ja valitse oikeanpuolimmainen ajolinja kohdattessasi jalankulkijoita.
- Älä lainaa skootteria muille, jotka eivät tiedä sen toimintoja tai joilla ei ole ajokomusta. Ohjaa muita käytössä ja harjoittele eristetyllä alueella.

- AKKUTIETÖÄ

- Älä käytä muiden mallien tai merkkien akkuja.
- Älä koske akun liittimiin. Älä avaa akkukoteloa tarpeetonasti. Älä anna metalliin joutua kosketuksiin akun tai liittimien kanssa oikosulkujen välttämiseksi. Tämä voi vaarioittaa akkuja ja potkulautaa.
- Käytä aina alkuperäisiä latureita. Muutten voit aiheuttaa vaarioita tai tulipalovaaran.
- Hävitä käytetty akku paikallisten lakiens ja asetuksen mukaisesti. Älä koskaan heitä sitä roskeiin, vaan vie se kierrätyskeskukseen.
- Lataa akku aina täyneen käytön jälkeen maksimoidaksesi akun käyttöä.
- Älä jätä akkuja yli 50 ° C:n tai alle -20 ° C:n lämpötilaan (esim. Älä sijoita skootteria autoon, joka on alittiina kesäaurinkolle.).
- Lataa akku ennen kuin se on täysin tyhjä ja jokaisen käytön jälkeen, jotta akun käyttöikä voidaan maksimoida.
- Akku toimii parhaiten huoneenlämpötilassa, kun taas suorituskyky heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Miinusasteissa akun kapasiteetti voi vähenyä jopa puoleen.
- Ylläpitäessä akku vähintään kerran kahdessa kuukaudessa, vaikka skootteri ei olisi käytössä.
- Anna vain asiantuntevan korjaamon tai henkilön vaihtaa akkuja.

Viritetty ajoneuvo

Jos ajoneuvoa on viritetty tai muutettu, kaikki oikeudet reklamaatiovaatimukseen raukeavat.

Takuu

Ajoneuvo on tarkoitettu aktiiviseen ajoon. Tuotteessa on rajotettu toimintatakuu. Täydelliset takuuvedot osoitteessa:
<https://motorfinland.fi/takuutietoa>

Reklamaatio

Jos asiakas haluaa jättää reklamaation alkuperäisviasta, se on tehtävä kirjallisesti valitusten käsitellymenettelymme mukaisesti, katso <https://motorfinland.fi>

Viasta on aina ilmoitettava kohtuullisessa ajassa vian havaitsemisen jälkeen.

Vikoja tai vaarioita jotka johtuvat alkuperäivän ilmoittamisen laiminlyönnista tai viivytämisestä ei korvata.



- TEKNISET TIEDOT

Malli	X-Pro Surf
Mitat (ajokunnossa) PxKxL	740x370x720-830mm
Mitat (kookoitettuna) PxKxL	720x370x225mm
Maavara	n. 50mm
Paino	n. 5kg
Maksimikuorma	50kg
Huippunopeus	10km/h
Toimintasäde	6-8 km
Käyttölämpötila	0-40C
Säilytyslämpötila	12-25C
Akku	21.6V, 2.0Ah Litium
Latausjännite	25.2V, 0.7A
Moottori	Takapyörään integroitu harjaton DC-napamoottori
Teho	100W
Laturi	100-240V, 0,8A
Latausaika	2-3h



Älä aja sateessa!



Sopeuta ajonopeus tienpintaan. Liian suuri nopeus voi vaurioittaa skootteria ja lisätä loukkaantumisriskiä.



Vältä kaasun käyttöä alamäissä



Älä käytä kaasua mikäli talutat potkulautaa.



Aja aina ennakoitien. Varo esteitä.



Älä ripusta painoja, kuten reppua/laukkua ohjaustangolle



Vaikka olisit mielestäsi sirkustaitelija, tämä potkulauta ei ole oikea laite akrobatialle tai tempuiille.



Käännny varovasti. Hidasta ja noja sisäänpäin mutkissa. Älä käänny hjausta liian rajusti.



Mereen ai saa ajaa. Eikä 2cm syvemmissä vesilätköissä.



Myös portaisissa ajo on kielletty. Kuten hypiminen potkulaudan kanssa. Ilman potkulautaa saat hyppiä vapaasti.



Potkulauta on tarkoitettu yhdelle henkilölle. Kyyditseminen ehdottomasti kielletty.



Älä laita turhaa painoa takalokasuojaalle. Se on vain jarruttamsta varten.



Älä koskaan aja potkulaudalla ajoteillä!



Käytä terveittä järkeä!



Importör / Importør / Maahantuaja / Importer

North European Trust

Ji-Te Gatan 2, 26538 Åstorp, SWEDEN